

PERFEKT ALARM BIZTONSÁGTECHNIKA

texecomszerviz.hu · Texecom riasztórendszer szervíz

Texecom Premier

Kezelési útmutató RKPLCD és LCDL kezelőegységhez · 2026. évi magyar kiadás

Premier 412**Premier 816****Premier 816+****Premier 832**

Ez az útmutató a rendszer napi használatát írja le:
bekapcsolás, otthoni bekapcsolás, kikapcsolás, riasztás törlése,
érzékelő kiiktatása, ajtócsengő és a saját kód megváltoztatása
— a szöveges (LCD) kezelőegységgel.

TARTALOM

1	A kezelőegység felépítése	2	4	Szakkifejezések magyarázata	8
2	A rendszer használata	4	5	Zónakiosztás és területek	9
3	További funkciók	7	6	Telepítői feljegyzések	11

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Perfekt Alarm Biztonságtechnika


Texecom riasztórendszer szervíz · texecomszerviz.hu
Budapest és Pest megye

+36 30 219 9290

Az útmutató a Premier 412, 816, 816+ és 832 központokhoz kiadott magyar nyelvű RKPLCD / LCDL kezelési útmutató tartalmát követi (magyar kiadás: Modern Alarm Kft., 2011). Ez a 2026-os kiadás **ugyanazt a tartalmat** adja vissza újratördelve, újrarajzolt kezelő- és kijelzőábrákkal; műszaki adat, gombsor és kijelzőszöveg nem változott.

1 A kezelőegység felépítése

Az Ön vagyonvédelmi rendszeréhez egy vagy több kezelőegység csatlakozik. Ezekkel a kezelőegységekkel kapcsolhatja be- és ki a rendszert, valamint a kijelző számos információt ad Önnek a rendszer és az érzékelők állapotáról.

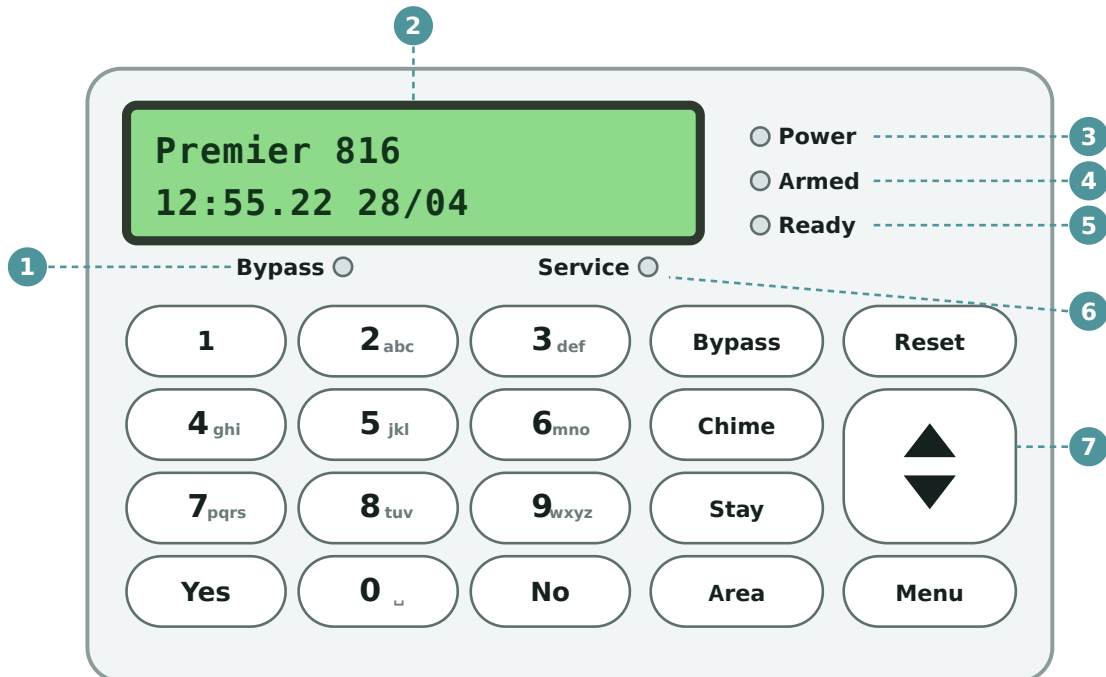

1 Bypass visszajelző

Világít: érzékelő(k) van(ak) kiiktatva.

Nem világít: a rendszer normál üzemben van.

2 Szöveges (LCD) kijelző

A riasztórendszer minden állapota szövegesen megjelenik a kijelzőn (aktív érzékelők, hibaállapot).

3 Power visszajelző

Világít: a rendszer normál üzemben van.

Villog: áramszünet van, a rendszer akkumulátorról üzemel.

4 Armed visszajelző

Világít: a rendszer be van kapcsolva (élesítve van).

Lassan villog: a bekapcsolási folyamat zajlik, vagy a rendszer STAY (Otthoni) módban van bekapcsolva. Ekkor a bejárati érzékelő késleltetve van. Tehát, ha valamelyik családtag később érkezik haza, és kinyitja a bejárati ajtót, akkor megszólal a belépési hangjelzés, és van ideje kapcsolni a rendszert.

Gyorsan villog: Azonnali STAY (Otthoni) módban van bekapcsolva. A bejárati érzékelő azonnal riaszt. Tehát, ha valaki kinyitja a bejárati ajtót, akkor azonnal riasztás történik.

Nem világít: a rendszer ki van kapcsolva.

5 Ready visszajelző

Világít: a rendszer üzemkész, minden érzékelő nyugalmi állapotban van.

Nem világít: a rendszer nem üzemkész, egy vagy több érzékelő jelez (pl. nyitva maradt az ablak, mozognak valamelyik helyiségben stb.).

6 Service visszajelző

Világít: a rendszernek műszaki hibája van. Nyomja meg a **Menu** majd a **2_{abc}** gombot, a rendszer az érzékelő visszajelzők segítségével ad tájékoztatást a hiba okáról. Részleteket a szerviz jelzés nyugtázásánál talál a 3. fejezetben.

Nem világít: a rendszer normál üzemben van.

7 Funkció gombok

lásd alább a további magyarázatot.

Funkció gombok

Bypass A kód beírása után ezzel a gombbal a szükséges érzékelőt (zónát) iktathatja ki.

Menu A kód beírása után ezzel a gombbal a felhasználói menübe léphet be.

Stay A rendszer a kód beírása után ezzel a gombbal STAY (Otthoni) üzemmódba kapcsolható be.

Area A rendszer egy része a kód beírása után a gomb megnyomásával, majd a területszám kiválasztásával — az **1**, **2_{abc}**, **3_{def}** vagy **4_{ghi}** gombbal — kapcsolható be vagy ki. A gomb egyszeri megnyomása után látható, ha van bekapcsolt terület. Csak abban az esetben szükséges a gomb használata, ha az Ön rendszere több részre osztott (a szükséges információt a rendszer szerelőjétől tudhatja meg).


Chime A kód beírása után ezzel a gombbal az ajtócsengő funkció kapcsolható be és ki.

Reset A kód beírása után ezzel a gombbal általános törlés hajtható végre (riasztási esemény törlése, hibajelzés törlése).

2 A rendszer használata


Teljes bekapcsolás

Ellenőrizze a kijelző, valamint a **ready** visszajelző segítségével, hogy minden érzékelő (ajtó, ablak csukva, nincs mozgás a helyiségekben) nyugalmi helyzetben van. A kijelzőn a következő látható:

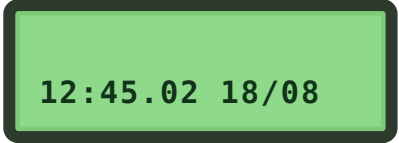

12:45.02 18/08

Ha a ready visszajelző világít, akkor elkezdheti a bekapcsolási folyamatot: üsse be a felhasználói kódját Yes gombot. A kijelzőn a következő látható:

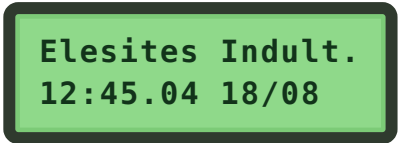

Elesites Indult.
12:45.04 18/08

Az **ARMED** visszajelző villogni kezd és a kilépési hangjelzés megszólal. Hagyja el a védett helyiséget.

Otthoni bekapcsolások

Otthoni bekapcsolás belépési késleltetéssel

Üsse be a felhasználói kódját Stay gombot. A kijelzőn a következő látható:



ElesTerulet>1...
12:45.06 18/08

A rendszer azonnal bekapcsol és az **ARMED** visszajelző lassú villogással jelzi az Otthoni bekapcsolt állapotot.

Otthoni bekapcsolás belépési késleltetés nélkül

Üsse be a felhasználói kódját Stay gombot **3-4 másodpercig**. A kijelzőn először a következő látható:



ElesTerulet>1...
12:45.06 18/08

majd

Otthon Azonnali
12:45.08 18/08

A rendszer azonnal bekapcsol és az **ARMED** visszajelző gyors villogással jelzi az Otthoni bekapcsolt állapotot.

Kikapcsolás

A bejárati ajtó kinyitásakor megszólal a belépési hangjelzés. A kijelzőn a következő látható:

Kerem A Kodjat
12:46.03 18/08

A kikapcsoláshoz üsse be a felhasználói kódját . A belépési hangjelzés elhallgat, a rendszer ki van kapcsolva.

Ha megszólal a sziréna

Üsse be a felhasználói kódját — a sziréna elhallgat.

Riasztási esemény törlése

Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg a **Reset** gombot. A rendszer törli a riasztási eseményt.

Ha beírás közben elrontotta a kódot

A hibásan beírt szám után egyszerűen írja be helyesen a kódot.

Ha elromlott egy érzékelő, de szeretné bekapcsolni a rendszert (érzékelő kiiktatása)

Üsse be a felhasználói kódját , majd nyomja meg a **Bypass** gombot. A kijelzőn a következő látható:

Athidalt Zona>00
Nincs Athidalt

Üsse be az érzékelő(k) számát, például: , . A kijelzőn a következő látható:

Athidalt Zona>03
Zona 03 Athidalt

Ha minden kívánt érzékelőt (zónát) kiválasztott, nyomja meg a:

Gomb	Ez történik
Yes	teljes bekapcsolás a kijelölt érzékelők kiiktatásával.
Stay	STAY (Otthoni) bekapcsolás a kijelölt érzékelők kiiktatásával.
Menu	kilépés a menüből és visszatérés a normál kikapcsolt állapothoz a kijelölt érzékelők kiiktatásával.

FIGYELEM

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSAKOR AZ ÉRZÉKELŐ KIIKTATÁS AUTOMATIKUSAN TÖRLŐDIK!

3 További funkciók

Ajtócsengő be- vagy kikapcsolása

Üsse be a felhasználói kódját [?] [?] [?] [?], majd a **Menu** és **4_{ghi}** gombot.

Saját kód megváltoztatása

Üsse be a felhasználói kódját [?] [?] [?] [?], majd a **Menu** és **5_{jkl}** gombot. A kijelzőn a következő látható:



Üsse be az új felhasználói kódját [?] [?] [?] [?]. A kijelzőn a következő látható:




Majd nyomja meg a **Yes** gombot, üsse be ismét az új felhasználói kódot [?] [?] [?] [?].

MEGJEGYZÉS

- A kód megváltoztatása után a kezelőegység automatikusan kilép a menüből.
- Amennyiben **6 számjegyű** kódot szeretne használni, az új kód első beírása után nem kell megnyomni a **Yes** gombot, csak ismételten be kell írnia az új kódot.

A Service visszajelző világít (szerviz jelzés nyugtázása, törlése)

Üsse be a felhasználói kódját [?] [?] [?] [?], majd nyomja meg a **Menu** és **2_{abc}** gombot. A kijelzőn a következő látható:

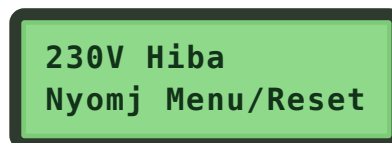

A kezelőegység kijelzőjén láthatja, hogy milyen hiba áll fenn (pl. áramszünet). Nyomja meg a **Reset** gombot a hiba nyugtázásához. A kezelőegység normál módba lép vissza.

Az utolsó riasztás megtekintése

Üsse be a felhasználói kódját [?] [?] [?] [?], majd a **Menu** és **1** gombot. A kijelzőn a következő látható:

Utolso Riasztas:
Zona 01

Az érzékelő (zóna) visszajelzője mutatja, hogy melyik érzékelő riasztott a legutóbbi bekapcsolás óta. Visszatérés a normál működéshez a **Menu** gomb megnyomásával történik.

4 Szakkifejezések magyarázata

Felhasználói kód	Négy, öt vagy hat számjegyű kód, amivel a riasztót kapcsolhatja be és ki.
Kiiktatás	Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő(k) jelzéseit egy bekapcsolás idejéig a rendszer nem figyeli.
Ajtócsengő	Ezzel a funkcióval a kiválasztott érzékelő jelzésére (pl. a bejárati ajtó kinyitása) a kezelőegység ding-dong hangot ad. Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni.
Terület	Egy vagy több érzékelő (zóna) alkot egy területet (pl. garázs, pince). A területek egymástól függetlenül kapcsolhatók be és ki. Ezt a funkciót a telepítővel előre egyeztetve kell programoztatni.
Szerviz	Amennyiben a rendszer hibás működést érzékel, a kezelőegységen a sárga Service visszajelző világít. Például: áramszünet, akkumulátor hiba, hibás érzékelő.
Zóna	Gyakorlatilag az érzékelő (mozgásérzékelő, nyitásérzékelő, üvegtörés érzékelő) meghatározása a zóna.

FIGYELEM

Egy zóna tartalmazhat több érzékelőt is.

5

Zónakiosztás és területek

Zónakiosztás

Sz.	Elnevezés	Típus	Terület	Otthoni
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Sz.	Elnevezés	Típus	Terület	Otthoni
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				

Területek

Sz.	Elnevezés	Kilépési idő	Belépési idő 1	Belépési idő 2	Sziréna idő
1.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
2.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
3.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.
4.		Sec.	Sec.	Sec.	Min.

6 Telepítői feljegyzések

A RENDSZER SZERVIZÉT VÉGZI

Perfekt Alarm Biztonságtechnika

Texecom riasztórendszer szerviz és karbantartás ·
texecomszerviz.hu

Budapest és Pest megye · info@perfektalarm.hu

+36 30 219 9290

Telepítő cég adatai

Telepítő személy

Telepítő cég

Cím

Telefonszám

Telepítés dátuma

Szerviz napló

Dátum	Rövid leírás	Név

Telefonszámok

24 órás szerviz	Diszpécser
+36 30 219 9290	

Központ panel

Részletek				
Típus	Premier 412 ☐	Premier 816 ☐	Premier 816+ ☐	Premier 832 ☐
Elhelyezés				